
Positionnement de la plaque de charge :

- A hauteur du regard.
- De manière visible.
- A l'entrée de la rangée.
- Si l'entrée dans la rangée s'effectue des deux côtés, mettre une plaque de charge à chaque extrémité.
- Au dessus des palettes pour ne pas masquer la plaque de charge.

Interdiction :

- De percer les rayonnages pour fixer la plaque de charge.
- D'utiliser des vis auto-foreuses.
- De modifier la plaque de charge.
- D'utiliser une plaque de charge sur un autre rayonnage que celui pour lequel elle a été réalisée.

Conseil :

- En cas de difficultés d'installation, contactez-nous au 02 78 71 66 62
-




80 rue Michel Delalande
76000 Rouen

☎ **02 78 71 66 62**
Fax 02 78 71 86 24



✉ contact@stock-options.pro
💻 www.stock-options.pro



Notice d'installation des plaques de charges

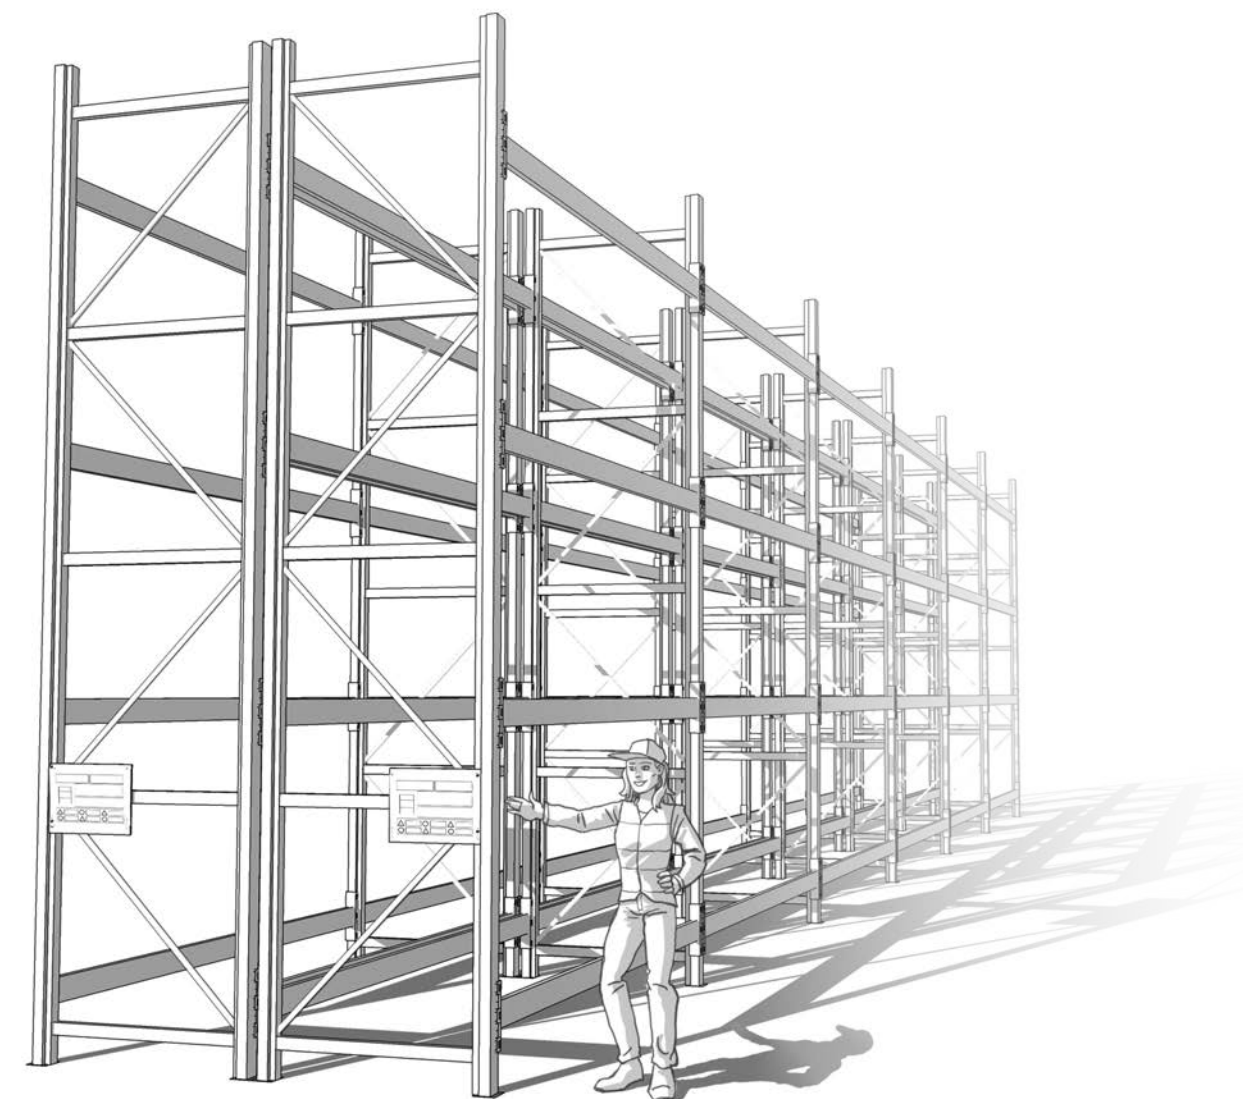





5023 x 1

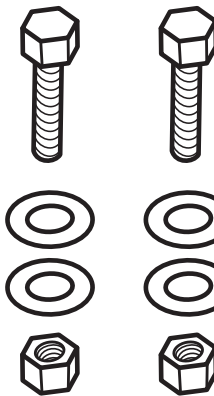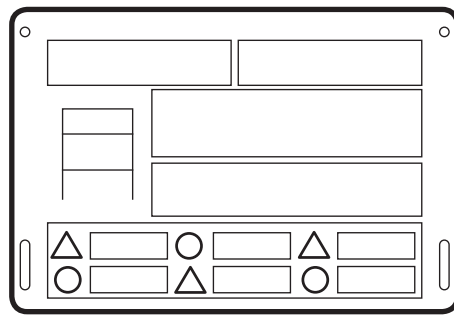

5024 x 2

5025 x 4

5026 x 2

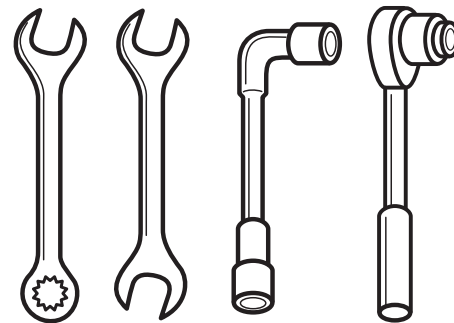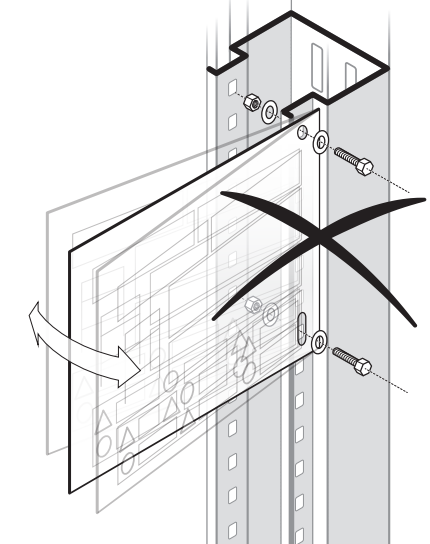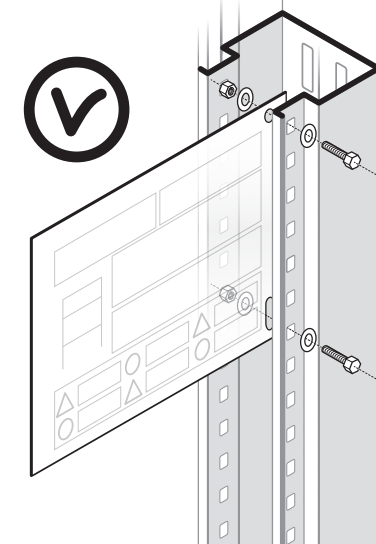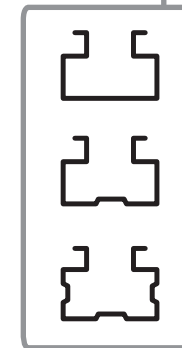

10

